



使用说明书
INSTRUCTIONS

软水机快速操作说明书

版本号：V 1.0




使用前请仔细阅读本使用说明书，以便于正确操作

深圳市卓益节能环保设备有限公司
Shenzhen JOWIN Energy saving Equipment Co., Ltd

一、基本设置说明

附图 1 控制面板说明

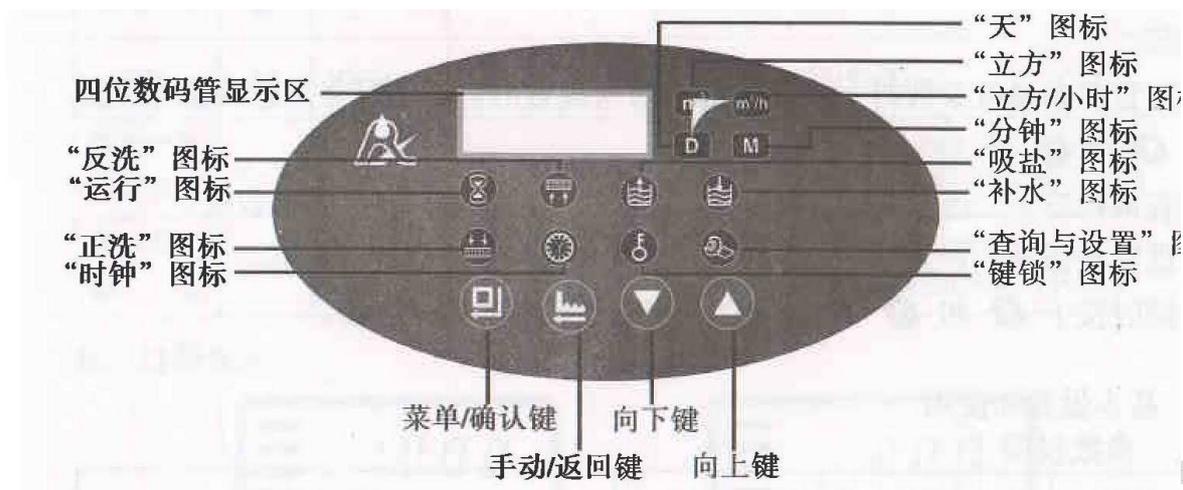

A.

亮起时，显示的数字表示为当前时间。

12:12闪烁时，表示曾长时间（超过三天）停电，需重新设置当前时间（短时停电，有记忆功能，不需重设）。

B.

● 亮起时，表示键盘被锁住，此时单独按任何一个键都将不起作用（一分钟内不操作按键时， 亮起，锁住键盘）。

● 解锁办法：同时按住 和 键约5秒钟，至 熄灭。

C.

● 亮时，表示为查询状态，通过按 或 可查询所设置的参数。

● 闪烁时，表示为设置状态，通过按 或 可修改所设置的参数。

D. 按键

● 工作状态下按 键， 亮起，进入查询状态，可查询各参数值。

● 查询状态下按 键， 闪烁，进入设置状态，可修改各参数值。

● 设置完毕后按 键，蜂鸣声“嘀”响一声，设置成功并返回查询状态。

E.

● 工作状态下按 键，可提前结束当前工作状态转入下一工作位置。（如：当出水硬度不合格时，可解锁后按一下 键结束运行，进行一次即时再生。在再生或冲洗过程中，如要提前结束某一步骤，按一下 键，即可进入下一个步骤。）

● 查询状态下按 键，可返回工作状态；设置状态下按 键，可返回查询状态。

● 设置状态修改参数时，按 键，对所设置的参数不保存并返回查询状态。

F. 和 键

● 查询状态下，连续按下 或 可依次上翻或下翻显示各参数值。

● 设置状态下，连续按 或 可向上或向下调整各参数值。

● 同时按下 和 两键5秒钟，可对已锁定的键盘解锁。

二、快速安装说明

附图 2 各端口说明



附图 3 配件图



说明：安装时注意按上图顺序安装。

安装步骤图

第一步 将上布水套入中心管

注意：上布水器内和中心管内严格有树脂颗粒或其它异物（会堵塞电磁阀，导致设备损坏）。



第二步 插入中心管，锁紧上布水器，套上大密封圈，按附图 3 的顺序安装好各配件。



第三步 将吸盐管、密封圈、胶塞按下图所示的顺序安装好。

①吸盐管、密封圈、白胶塞安装顺序（其中白胶塞插入管内，红色密封圈安装在吸盐口内，注意方向）



②将吸盐管插入吸盐水口，锁紧黑色螺母，务必用扳手转紧，吸盐管拔不出为准。



第四步 吸盐水管连接盐水箱

将带过滤器的头按图示塞进小桶内、直至插入到最底部，盖好盖子。



第五步 连接进水管、出水管、排水管

- ① 进水口连接自来水；
 - ② 出水口连接用水设备；
 - ③ 排水口连接排水管，水排至排水地漏；
- 安装完成。

三、快速设置

停电超过 3 天，来电后数码管将持续闪烁“12:12”，须重设当前时间，原先设置的其它参数不受停电影响，无须重新设置。

第一步 操作面板解锁

同时长按住   键 5 秒钟，直至锁键盘灯熄灭。



锁键盘灯
升、降键

第二步 按一下菜单/确认的确认键，日期【数字】开始闪烁后，按升、降键，将时间调至当前时间。



确认键

第三步 调整树脂再生周期

①按最左边菜单/确认键，再按向上键，调至再生周期灯亮起。



再生周期灯

②再生周期灯亮起后，按向上、向下键调整至需要的再生天数，按最左边菜单/确认键确认。
正常水质再生水质设置为 5 天，特殊水质视具体情况确定。

四、维护保养事项

1. 软水机需要一直保证电、水的接通（不能关电源、关水源，软水机晚上自动冲洗时需电源和水源）；
2. 如果断电 3 天以上，再通电时需重设当前时间，其它功能一般不需调整；
3. 盐箱里必须保持有盐粒（一次补盐不要超过盐箱的 1/3 位置），观察盐箱，没盐需补充盐粒，加大粒盐（粗盐，日晒海盐）不可加食用碘盐、细盐。
4. 软水机出水异常时，先检查盐箱有没有盐，盐箱里的吸盐阀是否插放盐箱底部，有的话，可手动操作清洗一遍，（解锁：右手边上下两个三角形按钮同时按下 6 秒左右，再按左手第二个键，按一下，即可自动进入清洗状态），30 分钟后可查看一下盐箱里的水是不是吸完，吸完为正常）。
5. 配蒸汽发生器使用时，为防止蒸汽或热水回流，需在进软水机出水口跟蒸汽发生器进水口之前装一单向止回阀，防止蒸汽或热水回流烫伤树脂。

产品保修卡

编号: _____

产品名称		软水机		产品型号
购机日期		年 月 日	条形码	
客户	姓名		电话	
	地址			
零售商	名称		电话	
	地址			
保用须知:				
(一) 在保修期内维修时, 请出示此保修卡及发票;				
(二) 保修期: 自购买之日起一年内有效;				
(三) 保修限制: 在以下情况下, 不享受免费维护服务:				
1) 未按说明书中的要求正确使用和维护, 造成设备不能正常运行或损坏的;				
2) 用户自行维修的或用户擅自变更使用用途, 造成产品损坏的;				
3) 使用不合格的燃气、水源、电源或使用环境超出产品正常工作范围的;				
4) 其它不可抗因素造成产品损坏的;				



请严格按照说明书中的使用方法和注意事项正确使用本产品。

维修日期	故障情况说明	部件更换	用户签名

深圳市卓益节能环保设备有限公司
Shenzhen JOWIN Energy saving Equipment Co., Ltd
服务热线: 400-000-8150 / 0755-2662425
地 址: 深圳市南山区大勘工业区东段
网 址: www.szjowin.com.cn